


Szennyvíz bekötés kialakítása meglévő gerincvezetéken

Szennyvíz bekötést az épület előtt meglévő gerincvezetéken kell kialakítani.  
A konténereket a terv szerint kialakított bekötésre kell csatlakoztatni.

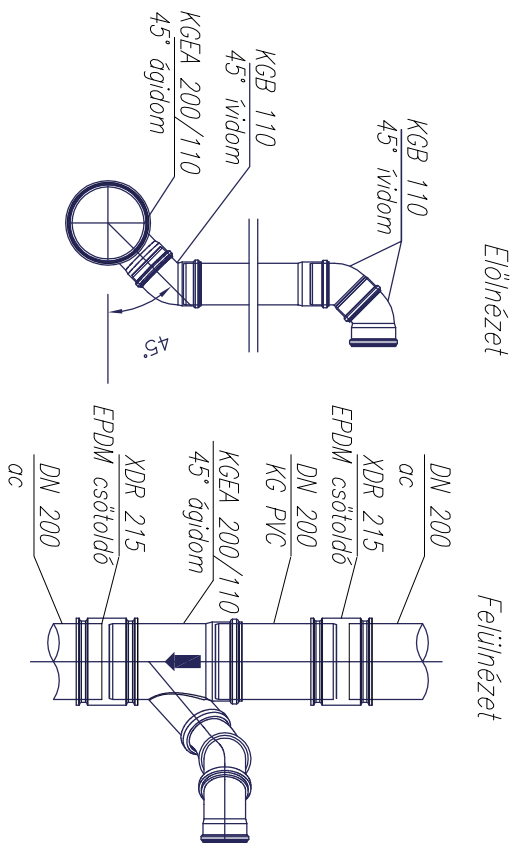


### Ideiglenes létesítmények ivóvíz ellátása


Ideiglenes létesítmények ivóvíz ellátását az IV. sz. vezetékek 1+95 szelvényében lévő tűzcsap leállás előtt kell kialakítani.

+87.35

Howle m. kat. 9101  
RD = 2,00 m

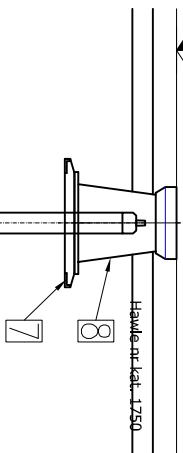


1. Howle 5250 HAKU megfűró D 90/1"
2. Hg közcsovar KK 1"
3. Hg hollandier KB 1"
4. Howle 2491 leürítő szűz főelzáró 1"
5. Howle 6100 iso fitting külső menettel D 32
6. Howle 9101 beépítési készlet RD 2,00
7. Howle 3481 átállítómű
8. Howle 1750 csopaszékény
9. Kétfázisú betonláb

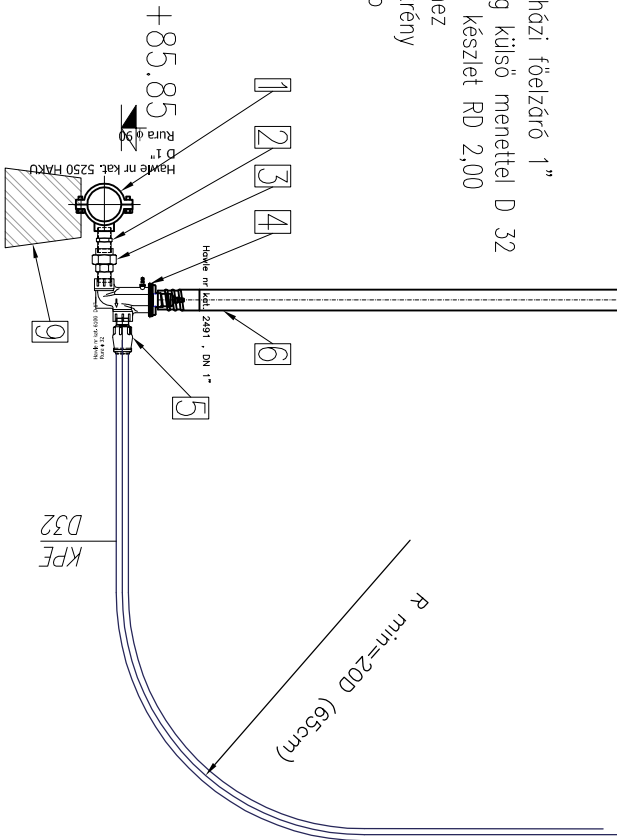

### Csapadékvíz levezetés rácson folyókára

Az ideiglenes létesítmények tetőfelületéről származó csapadékvizet a meglévő rácson folyókára kell vezetni.  
Csapadékvíz bevezetés időtartama alatt a rácson folyókon fokozott fenntartási munkát kell végezni.

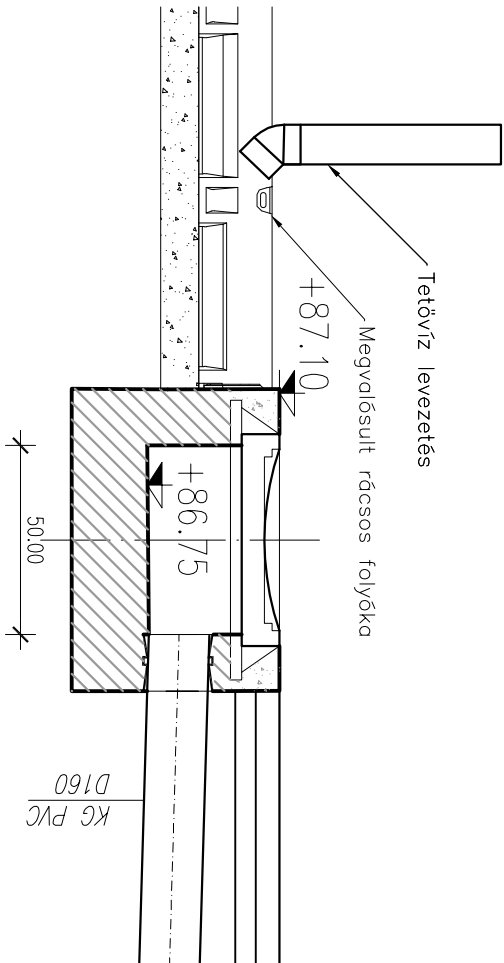

## MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.									
Felhasználó, átvevő,									